

Rainbow Flame Light

レインボーフレイムライト

NEW リモコンタイプが新登場!

臨場感 MAX。
炎の演出。

リモコンで
ラクラク遠隔操作。



リモコンタイプ 側面 写真



操作ボタン

電源コード

電源ボタン

キャノンケーブル

キャノンケーブル

※キャノンケーブルで複数のレインボーフレイムを繋げた際パネルの右下が赤の点滅している本体は子機の状態です。子機はリモコンでの操作が出来ません。子機の本体から直接操作をすると親機になります。接続している他のレインボーフレイムは子機になります。

※後から電源を入れた本体が子機になります。親機にしたい本体から電源を入れて下さい。


Size
本体サイズ H 335mm W 530mm D 265mm
生地サイズ 約 1500mm

- ・発光カラー リモコン有り 16色
- ・点灯・点滅パターン 3種類(ジャンプ・フェード・フラッシュ)
- ・キャノンケーブルで複数のレインボーフレイムを接続し使用すれば、統一した演出が出来ます。

※リモコン無しタイプとリモコンタイプはキャノンケーブルで接続して使用する事が出来ません。

- 取付方法 コンセントに繋いで頂ければすぐにお使いになれます。
 注意事項 ほこりの少ない平らな場所に設置してください。
 付属品 本体・布・電源ケーブル・キャノンケーブル
 リモコンタイプはリモコンが付きます。

全 16 色 常時点灯効果

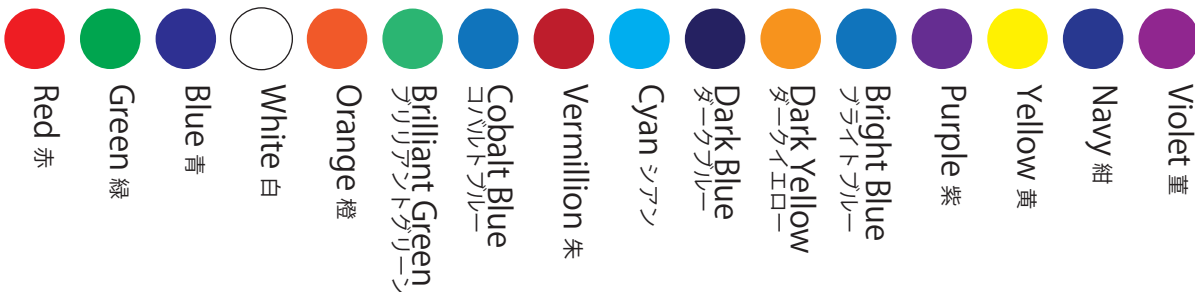

リモコン 写真



特殊効果・点滅効果

- Auto** オート ランダムに自動で色の切り替え
- Sound** 対応していません。
- DMX** 対応していません。
- Black Out** 光らないモードです。もう一度押すと解除になります。

- Jump** カラー点滅 赤→緑→青→黄→紫→水色→白 繰り返し。プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 20段階
- Fade** グラデーション なめらかに色の変化。プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 15段階
- Color** このボタンを押した後に青の線で囲ったボタンの色に光らす事が出来ます。
- Flash** 色や効果を選択した後ボタンを押すと点滅します。もう一度押すと解除になります。プラスボタンとマイナスボタンでスピード調節 4段階

※リモコンで操作が出来なかった場合は、次の確認をお願い致します。
 ・Black Out が OFF になっているか。
 ・電池の交換をお願い致します。