


モバデコ デジタルディスプレイ 取扱説明書

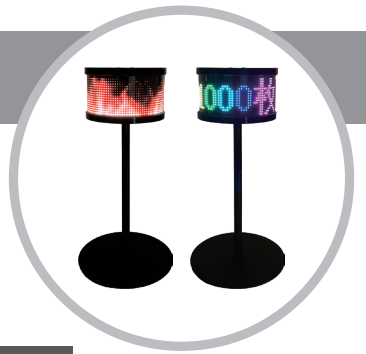

1.はじめに


本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をご確認いただき、安全かつ正しくご使用ください。

2.パーツリスト

お手元の製品に梱包されている内容が下記と相違ないか、開封時に必ずご確認ください。



3.組立方法、充電方法

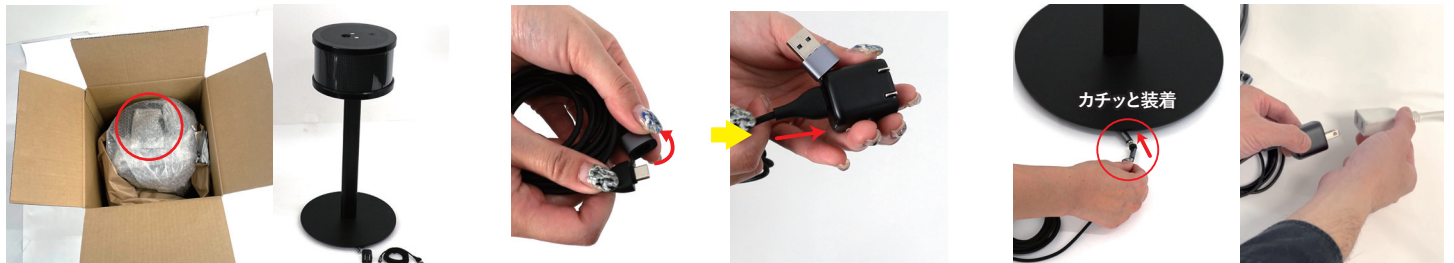

①箱から取り出す

本体と部品を取り出し、スマート充電コードを取り出してください。

②スマート充電コードを充電器本体に差し込む

スマート充電コードのUSB側を外し、USB-Cの状態
で充電器本体へ差し込んでください。

③スマート充電コードを付けて充電器をコンセントに差し込む

土台についているコードにスマート充電コードを
付けます。充電器をコンセントに差し込んでくださ
い。

4.アプリケーション使用方法 ※Androidは多少見た目が異なりますが、手順は同一です。ご了承ください。

4-1.使用手順



専用アプリをダウンロード

上記QRコード読み込み後、端末に合わせてダウン
ロードをお願いします。

4-2.操作手順



主な操作ボタン

| | | | | | |
|--|-----------|--|---------------------|--|----------------------------|
| | 描いたものを表示 | | 画像を編集してコマ送り 動画作成 | | 音に合わせてLEDが反応 ※音楽は流れません。 |
| | 撮影した写真を表示 | | 撮影した写真を表示 ※カメラ起動 | | 打ち込んだ文字を表示 |

作成したものは必ず をタップして、ローカルアルバムに追加してください。

文字作成方法

「文字」を
タップ

文字を打ち込む

「再生ボタン」
を
タップ

その他効果を調整

「追加ボタン」
を
タップ

4-3.開発者が作成したコンテンツをダウンロードして表示



4-4.アプリケーションについて

【可能】

- ・アルファベット・漢字・ひらがな・カタカナを表示
- ・入力した文字の縦横の向きを変える
(端末接続後→アプリ右上①→ハード設定→スクリーン回転状態から選択)
- ・文字のカラー変更(色:虹ボタンでランダム・ボタン複数プッシュ)
- ・文字表示モード(特殊効果:左 右スクロール・パワーポイント・スクロールアップ
ダウン・巻・レーザー)
- ・スクショ画面、写真または、複数スクショ画面をコマ送りで表示(トリミングされます)
- ・撮影した動画を表示
- ・開発者が作成したコンテンツの表示&スピード変更

【不可能】

- ・画角の違うプリセット画像の選択と表示
- ・文字を2行以上で表示
- ・文字入力後の1文字ずつの色変更

5.仕様

【LED】

| | |
|------|-----|
| 定格電圧 | 5V |
| 消費電流 | 2A |
| 消費電力 | 10W |

【バッテリー】

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 容量 | 2000mAh |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー |
| USB-C入力 | 5V 3A / 9V 2A (18W Max) |
| USB-C出力 | 5V 3A / 9V 2.22A /12V 1.67A (20W Max) |
| USB-A出力 | 5V 3A / 9V 2A /12V 1.5A (18W Max) |
| サイズ | 113×70.4×31.2 |
| 重量 | 315g |

6.使用上の注意

- ・転倒防止の為、平らな場所でご使用ください。
- ・持ち運びの際は、土台部分をお持ちください。
- ・コントローラー操作時、単独信号ではない為、周囲のコントローラーも反応する可能性があります。周辺に複数台ある場合、個別操作を行う際は、設定機種以外の電源を切ってから操作をすることを推奨します。

7.商品についてのお問い合わせ先

ご不明点は、以下の連絡先までお問い合わせください。
 株式会社オリエンタライズ 〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目395-6
 TEL: 050-5445-1326 FAX: 050-3588-8474